ES

GoTime
Instrucciones básicas

Acerca de este manual

Lea este manual detenidamente. Si no entiende la información, o si tiene alguna duda que no aclare el manual, consulte a su distribuidor Bontrager o descargue el manual de instrucciones completo en la dirección www.bontrager.com/support/owners_manuals.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 1 03/02/12 11:38

Índice

Seguridad 2
Primeros pasos
Descripción general 3
Herramientas necesarias 3
Lista de piezas 3
Instalación del GoTime
Instalación del sensor de velocidad y el imán de la rueda 4
Colocación de la pila 5
Preferencias 6
Instalación del ciclómetro 10
Utilización del GoTime
Visualización de las pantallas 12
Empezar a rodar 12
Ajustes
Reajuste del tamaño de las ruedas 14
Reajuste del odómetro 16
Reajuste de la hora 18
Reajuste de todos los datos y opciones 20
Determinación del tamaño exacto de la rueda
Medida del recorrido 23
Determinación del tamaño exacto de la rueda 24

⚠ Seguridad

Procure no fijar la vista demasiado tiempo en el ciclómetro (figura 1). Procure no apartar demasiado la vista de la carretera; podría encontrarse algún obstáculo, perder el control y caerse.

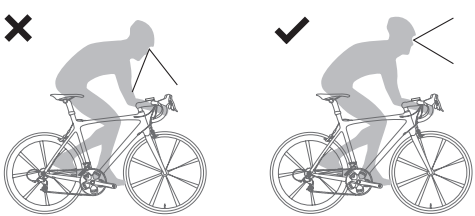

Figura 1. No fije la vista demasiado tiempo en el ciclómetro.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 2 03/02/12 11:38

Primeros pasos: descripción general

Instalar el GoTime es muy sencillo; sólo necesitará unos 10 minutos. Sin embargo, le será muy útil leer antes este manual hasta el final. Por ejemplo, no le será posible seleccionar sus preferencias (punto 3) si el sensor no puede leer el imán de la rueda (punto 1).

Siga pues, en orden, los siguientes pasos:

1 - Coloque el sensor de velocidad y el imán de la rueda.
2 - Introduzca la pila en el ciclómetro.
3 - Seleccione sus preferencias de hora, kilómetros, etc.
4 - Coloque el ciclómetro en el manillar.

Herramientas necesarias

Destornillador de ranura pequeña

Lista de piezas

A Sensor de velocidad
B Imán de radio
C Tapa de la pila
D Pila
E Correa ancha
F Correa pequeña

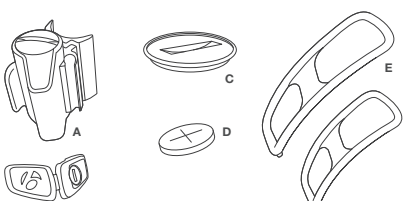

spa_001638_GoTime_Manual.indd 3 03/02/12 11:38

Instalación del GoTime

Instalación del sensor de velocidad y el imán de la rueda.

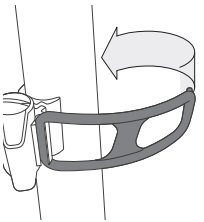

1.

2.

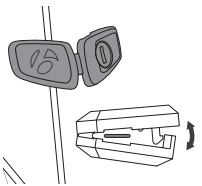

3.

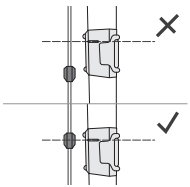

4.

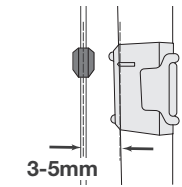

5.

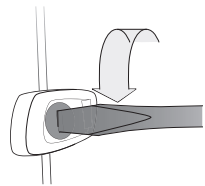

6.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 4 03/02/12 11:38

Colocación de la pila

Para alargar la duración de la pila, esta NO VIENE INTRODUCIDA en el GoTime. Introdúzcala antes de continuar.

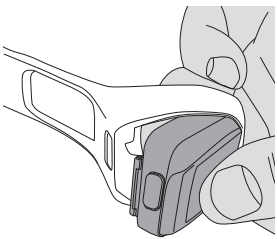

1.

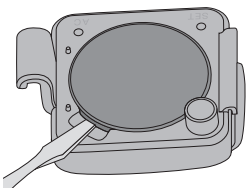

2.

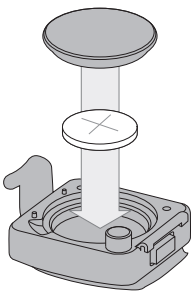

3.

Una vez colocada la pila, no coloque todavía el ciclómetro en la correa, ya que quedará oculto el botón de ajustes (SET) de la parte posterior. Siga el procedimiento de configuración, que se inicia automáticamente al colocar la pila. En la página siguiente se describen las instrucciones.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 5 03/02/12 11:38

Preferencias

Una vez colocada la pila, se inicia automáticamente el procedimiento de selección de preferencias. Coloque el GoTime a un máximo de 70 cm (27") del sensor. A continuación tendrá que activar el sensor, como se explica en la siguiente sección.

Los ajustes pueden iniciarse sin necesidad de volver a introducir la pila. Consulte "Reajuste de todos los datos y opciones" en la página 10.

1. Para seleccionar la unidad (kmh o mph), apriete **M**.
   A continuación, apriete **SET** para guardar y pasar a la pantalla de ajuste del tamaño de rueda.

2. Para seleccionar el tamaño de rueda, apriete **M**. Apriete varias veces hasta que aparezca el tamaño de la rueda de su bicicleta.

   lista de tamaños de rueda

26x1.9	700x23	700x32	29x2.1
26x2.0	700x25	700x35	29x2.3
26x2.1	700x28	700x38	Personalizar
26x2,2			

   También puede seleccionar el tamaño exacto (consulte Determinación del tamaño exacto de la rueda, en la página 11).

3. Apriete **SET** para guardar y pasar a la pantalla de ajuste de la hora.

4. Apriete **M** para seleccionar el formato de hora (12 ó 24 horas).
   A continuación, apriete **SET** para guardar y pasar a la pantalla de ajuste de la hora.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 6 03/02/12 11:38

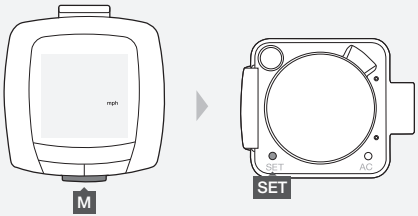
mph
M
SET
AC
SET

1.

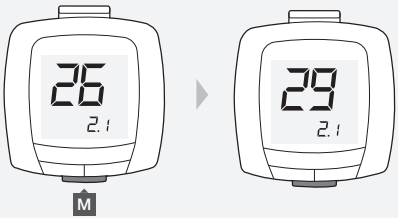
26
2.1
M
29
2.1

2.

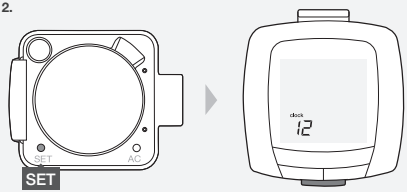
SET
AC
SET
clock
12

3.

clock
12
M
clock
24
SET
AC
SET

4.

5. Apriete **M** para seleccionar la hora. Si mantiene apretado el botón **M**, los dígitos cambiarán más rápidamente.
A continuación, apriete **SET** para guardar y pasar al ajuste de los minutos.

6. Apriete **M** para seleccionar los minutos. Si mantiene apretado el botón **M**, los dígitos cambiarán más rápidamente.
Apriete **SET** para guardar y salir del modo de ajuste.
Verá la pantalla normal con el modo Velocidad/Hora.

7. Vuelva a introducir con cuidado el ciclómetro en su correa y pase a las instrucciones de la página siguiente.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 8 03/02/12 11:38

5.

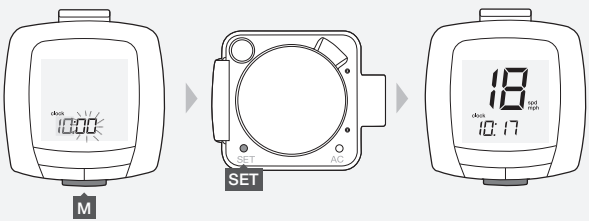

6.

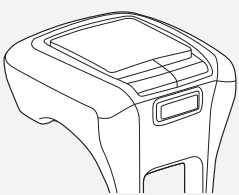

7.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 9 03/02/12 11:38

Instalación del ciclómetro

El ciclómetro sólo puede colocarse en el manillar, a izquierda o derecha, según prefiera acceder al botón con una u otra mano.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 10 03/02/12 11:38

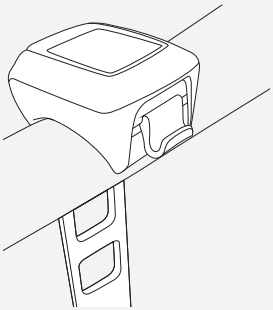

1.

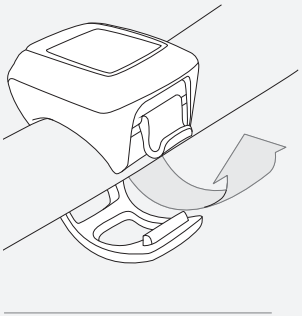

2.

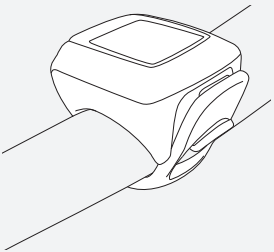

3.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 11 03/02/12 11:38

Utilización del GoTime

En esta sección se explica ver los diferentes modos del GoTime y los ajustes necesarios antes de empezar a rodar.

Visualización de las pantallas

El primer modo que vemos al finalizar todos los ajustes es el de Velocidad/Hora. Sin embargo, puede empezar en cualquiera de los pasos que se describen. Observe que la velocidad siempre aparece en pantalla.

Para cambiar de pantalla, apriete **M**:

Reloj > *La hora del día.*

Contador > *La cantidad de tiempo que ha estado conduciendo la bici desde la última vez que puso a cero el cuentakilómetros. El contador empieza en cuanto gira la rueda.*

Contador de distancia > *La distancia recorrida desde la última vez que puso a cero el cuentakilómetros (se muestra con dos decimales). .*

Odómetro > *La distancia recorrida desde la última vez que puso a cero el ciclómetro mediante el procedimiento de ajustes, redondeada a kilómetros o millas totales.*

Velocidad media > La velocidad media a la que ha circulado en el último trayecto.

Empezar a rodar

Antes de iniciar un trayecto, si desea empezar con los contadores desde el principio, deberá poner los contadores a cero, es decir, la distancia, el tiempo y la velocidad media del recorrido.

1. Desde cualquier pantalla, apriete **M** durante dos segundos.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 12 03/02/12 11:38

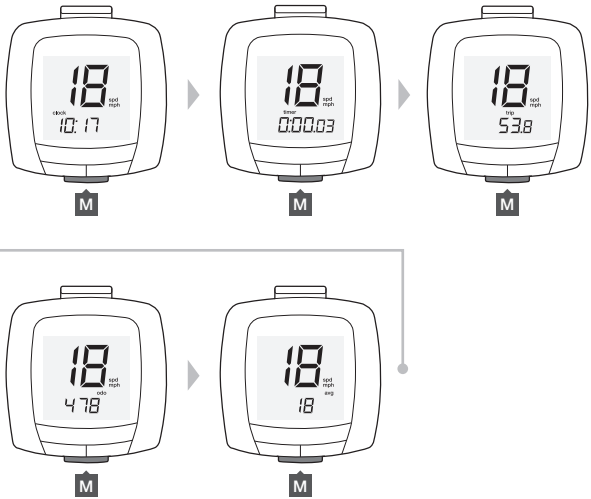

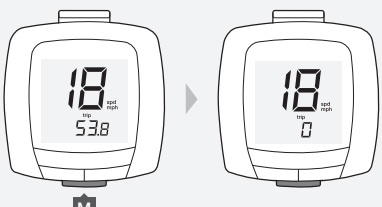

2 segundos

1.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 13 03/02/12 11:38

Cambiar los ajustes

En esta sección se explica cómo cambiar los ajustes de cada modo sin tener que ponerlos a cero y perder todos los valores introducidos.

Para introducir valores en el ciclómetro, deberá sacarlo de su correa.

Reajuste del tamaño de las ruedas

1. Vaya hasta **M** en la pantalla de recorrido.
2. Apriete **SET**.
   Aparecen las unidades (mph o kph).
3. Para seleccionar la unidad (kmh o mph), apriete **M**.
   A continuación, apriete **SET** para guardar y pasar a la pantalla de ajuste del tamaño de rueda.
4. Para seleccionar el tamaño de rueda, apriete **M**. Apriete varias veces hasta que aparezca el tamaño de la rueda de su bicicleta.
   También puede seleccionar el tamaño exacto (consulte Determinación del tamaño exacto de la rueda, en la página 11).
   Apriete **SET** para guardar.
   Una vez guardados los cambios, el GoTime pasa al modo normal y aparece la pantalla de recorrido.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 14 03/02/12 11:38

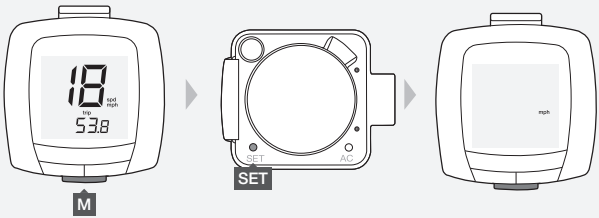

1. 2.

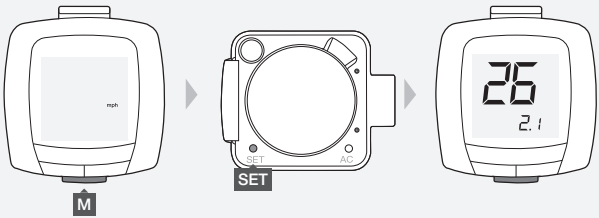

3.

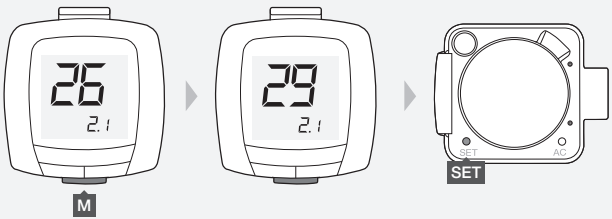

4.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 15 03/02/12 11:38

Reajuste del odómetro

1. Vaya hasta M en la pantalla del odómetro.
2. Apriete SET.
   Aparece la distancia total con el primer dígito intermitente.

3. Apriete M para cambiar el primer dígito.
   Apriete SET para confirmar y pasar al siguiente dígito.

4. Haga lo mismo con los demás dígitos.
   Una vez guardados los cambios, el GoTime pasa al modo normal y aparece la pantalla del odómetro.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 16 03/02/12 11:38

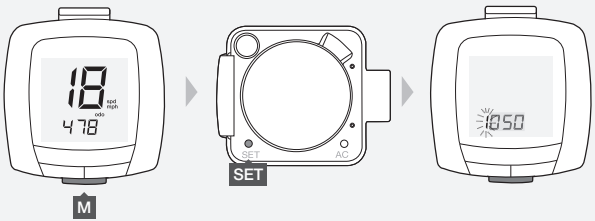

1. 2.

3.

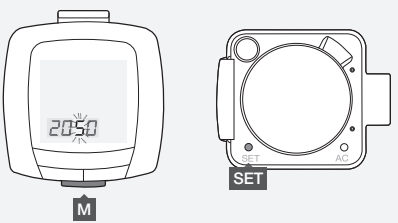

4.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 17 03/02/12 11:38

Reajuste de la hora

1. Vaya hasta M en la pantalla de la hora.
2. Apriete SET.
   Aparece el formato de hora (12 ó 24 horas).

3. Apriete M para seleccionar el formato de hora (12 ó 24 horas).
   A continuación, apriete SET para guardar y pasar a la pantalla de ajuste de la hora.

4. Apriete M para seleccionar la hora.
   Si mantiene apretado el botón M, los dígitos cambiarán más rápidamente.
   A continuación, apriete SET para guardar y pasar al ajuste de los minutos.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 18 03/02/12 11:38

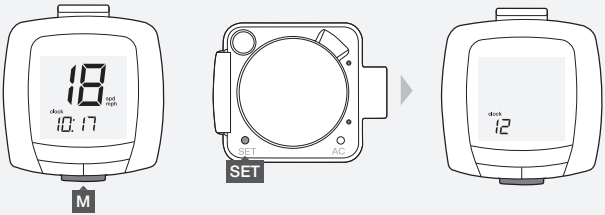

1. 2.

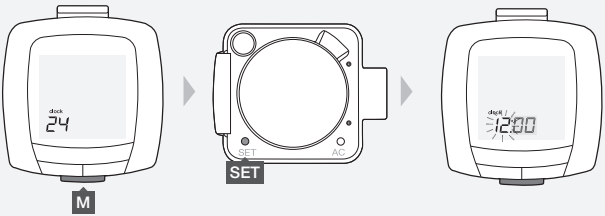

3.

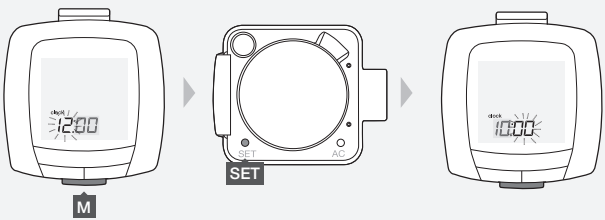

4.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 19 03/02/12 11:39

5. Apriete **M** para seleccionar los minutos.
Si mantiene apretado el botón **M**, los dígitos cambiarán más rápidamente.
Apriete **SET** para guardar y salir del modo de ajuste.
Una vez guardados los cambios, el GoTime pasa al modo normal y aparece la pantalla de la hora.

Reajuste de todos los datos y opciones

Si desea borrar todos los datos y ajustes, deberá realizar un reinicio del ciclómetro. Antes del reinicio, anote, si lo desea, el valor total del odómetro.

1. Saque el ciclómetro de su correa.

2. Apriete el botón **AC** (figura 2).

Aparece la pantalla 'mph', desde la que podrá empezar a seleccionar sus preferencias (página 3).

spa_001638_GoTime_Manual.indd 20 03/02/12 11:39

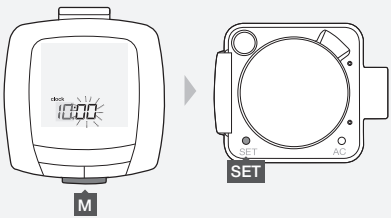

5.

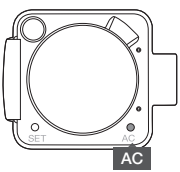

spa_001638_GoTime_Manual.indd 21 03/02/12 11:39

Determinación del tamaño exacto de la rueda

Para conocer el tamaño exacto de las ruedas de su bici, utilice la tabla de tamaños de abajo o mida el recorrido de la bici, es decir, la distancia que recorre en cada giro exacto de la rueda. A continuación, introduzca el tamaño en el ciclómetro.

Tamaño de rueda	Código				
12x1.75	935	24x2.125	1965	700x20	2086
14x1.75	1020	26x7/8	1920	700x23	2096
16x1.5	1185	26x1	1913	700x25	2105
16x1.75	1195	26x1.25	1953	700x28	2136
18x1.5	1340	26x13/8	2068	700x32	2155
18x1.75	1350	26x1.5	2010	700x35	2168
20x1.75	1515	26x1.75	2023	700x38	2180
20x13/8	1615	26x1.95	2050	700x40	2200
22x13/8	1770	26x2.0	2055	27x1	2145
24x1	1753	26x2.125	2070	27x11/8	2155
24x11/8	1795	26x2,2	2075	27x11/4	2161
24x11/4	1905	26x2.35	2083	27x13/8	2169
24x1.75	1890	26x3	2170	29x2.1	2288
24x2	1825	650x23	1930	29x2.3	2326

spa_001638_GoTime_Manual.indd 22 03/02/12 11:39

Medida del recorrido

Herramientas necesarias: un ayudante, un bolígrafo y una cinta métrica

- Con la potencia de la válvula de la rueda directamente sobre el suelo, siéntese en la bicicleta.
- Pida a su ayudante que haga una marca en el suelo en el punto donde queda la potencia.
- Avance la bici una vuelta de rueda, de manera que la potencia vuelva estar directamente sobre el suelo.
- Haga otra marca en el nuevo punto.
- Mida la distancia entre ambas marcas. Si hace falta, convierta la medida en milímetros. El resultado será el tamaño exacto de su rueda. Seguidamente, vaya a la página siguiente para programar el GoTime con dicho tamaño.

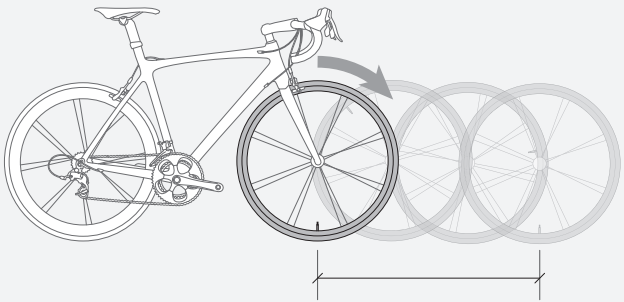

spa_001638_GoTime_Manual.indd 23 03/02/12 11:39

Determinación del tamaño exacto de la rueda

1. Saque el ciclómetro de la correa.
2. Apriete **M** hasta que aparezca la pantalla de recorrido. Apriete **SET**.

3. Para seleccionar la unidad (kmh o mph), apriete **M**. A continuación, apriete **SET** para guardar y pasar a la pantalla de ajuste del tamaño de rueda.

4. Para seleccionar el tamaño de rueda, apriete **M**. Continúe apretando hasta que aparezca el número de cuatro dígitos.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 24 03/02/12 11:39

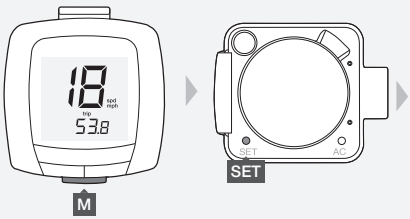

2.

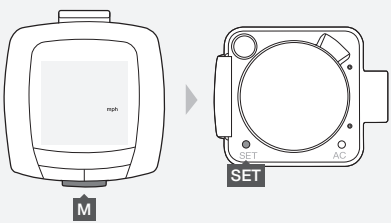

3.

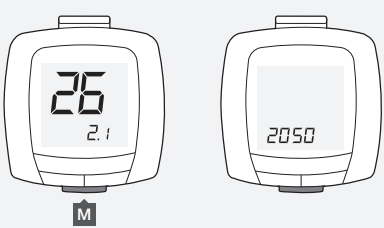

4.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 25 03/02/12 11:39

5. Para seleccionar el código de cuatro dígitos (y poder cambiarlo), apriete SET.

El primer dígito empezará a parpadear.

6. Apriete M para cambiarlo. Si mantiene apretado el botón M, los dígitos cambiarán más rápidamente.
A continuación, apriete SET para guardar y pasar al dígito siguiente.

7. Haga lo mismo con los otros tres dígitos.

Una vez guardado el último dígito, el GoTime pasa al modo normal y aparece la pantalla de recorrido.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 26 03/02/12 11:39

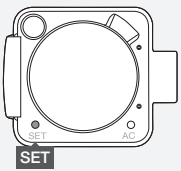

5.

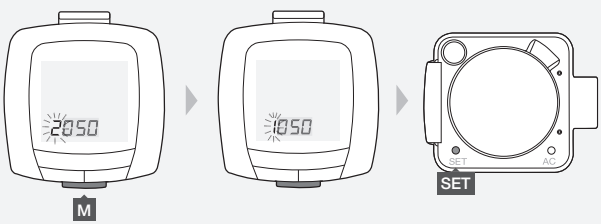

6.

7.

spa_001638_GoTime_Manual.indd 27 03/02/12 11:39

www.bontrager.com

Bontrager y Bontrager B-Dot son marcas comerciales registradas de Trek Bicycle Corporation. ©2011 Trek Bicycle Corporation, Waterloo, Wisconsin 53594 EE.UU. Todos los derechos reservados.